

MINI-PÁ SWTL 4538

Potência Motora: 55.4 kW

Peso Operativo: 4 400 kg



Capacidade de Operação: 1 200 kg



PARÂMETROS TÉCNICOS

SWTL 4538		
DESEMPENHO	Peso Operativo	4 400 kg
	Capacidade de Operação	1 200 kg
	Capacidade de Carga Máxima	3 430 kg
	Força de Escavação	3 385 kg
	Força de Escavação na Elevação	2 600 kg
	Velocidade de Deslocação	7.8/13 km/h
DIMENSIONS	Dimensão (C × P × A) (balde padrão)	3 750 × 2 015 × 2 071 mm
	A Altura Total Máxima	4 079 mm
	B Altura da Cavilha do Balde na Elevação Máxima	3 222 mm
	C Altura até o Topo da Cabine	2 071 mm
	D Altura até a Parte Inferior do Balde Nivelado	3 044 mm
	E Comprimento sem Balde	2 969 mm
	F Comprimento com o Balde no Chão	3 750 mm
	G Ângulo Máximo de Descarga	44 deg
	H Altura de Descarga na Elevação Máxima	2 467 mm
	I Alcance Máximo de Descarga	891 mm
	J Ângulo de Inclinação (Balde no Chão)	30 deg
	K Ângulo de Inclinação na Altura Máxima	97 deg
	L Distância entre Eixos	1 600 mm
	M Distância Vertical entre o Chassi e o Solo	228 mm
	N Altura Máxima Traseira	34 deg
	O Raio de Giro a partir do Centro – Acoplador	1 368 mm
	P Raio de Giro a partir do Centro – Balde	2 253 mm
	Q Raio de Giro a partir do Centro – Traseira	1 744 mm
	R Distância entre o Centro do Eixo Traseiro e a Extremidade do Para-Choque	855 mm
	S Largura Total	1 950 mm
	T Largura do Balde	2 015 mm
	U Comprimento do Rasto	2 100 mm
MOTOR	Marca	KUBOTA
	Modelo	V3307-CR-TE5B
	Tipo	Diesel, 4 cilindros, refrigerados a água
	Emissões do Motor	EU Stage V
	Output	55.4/2 600 kW/rpm
	Max torque	265/1 500 N*m/rpm
RASTO	Tipo	Rasto de borracha
	Largura do Rasto	450 mm
SISTEMA ELÉTRICO	Starter	12V/3.0 kW
	Potência do Alternador	12V/80A
	Bateria	120 Ah
SISTEMA HIDRÁULICO	Fluxo Hidráulico (Padrão)	90 L/min
	Fluxo Hidráulico (Capacidade Máxima)	130 L/min
	Pressão Hidráulica (Padrão)	21 Mpa
CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE ÓLEO HIDRÁULICO		40 L
CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL		90 L

DIMENSÕES

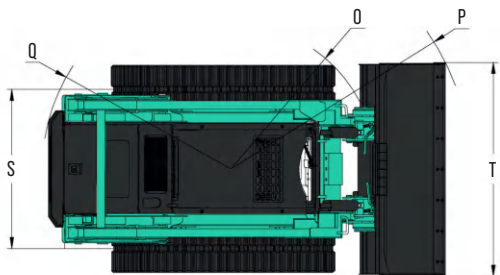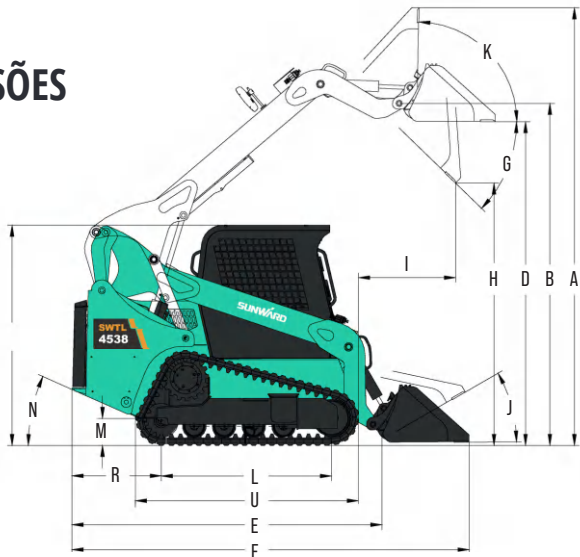

EQUIPAMENTO


Os equipamentos de série e opcionais variam de país para país. Para mais informações, entre em contato conosco.

		Equipamentos de Série	Equipamentos Opcionais
CABINE	Cabine com FOPS/TOPS	●	
	Barra de Segurança	●	
	Assento Ajustável	●	
	Assento com Suspensão Mecânica		●
	Painel Centralizado	●	
	Sistema de Controlo Duplo do Acelerador	●	
	Sistema de Controlo de Pilotagem	●	
	Aquecedor com Ventilador	●	
	Ar-Condicionado		●
	Válvula de Segurança do Cilindro Hidráulico	●	
Equipamentos de Trabalho Frontais	Engate Rápido Padrão	●	
	Balde Padrão	●	
	Balde 4-em-1		●
	Garfo Porta Paletes		●
	Pneus Maciços		●
SISTEMA HIDRÁULICO	Sistema de Descida de Emergência do Carregador	●	
	Sistema de nivelamento automático	●	
	Sistema de Transmissão	●	
	Sistema de Transmissão Hidrostática Fechado	●	
	Válvula de segurança do cilindro de elevação	●	
	2-velocidades		●
SISTEMA ELÉTRICO	Farol de Trabalho Dianteiro em LED	●	
	Luz de Sinalização Rotativa	●	
	Alarme de translação sonoro	●	
	Buzina	●	
	Tomada de Alimentação Externa		●
	Sistema de Controlo Eletrónico de Acessórios		●
	Farol de Trabalho Traseiro em LED		●
OUTROS	Contrapeso Adicional		●

ACESSÓRIOS DE TRABALHO



Sunward tem um centro logístico na Europa e distribuidores oficiais em cada País. 📍

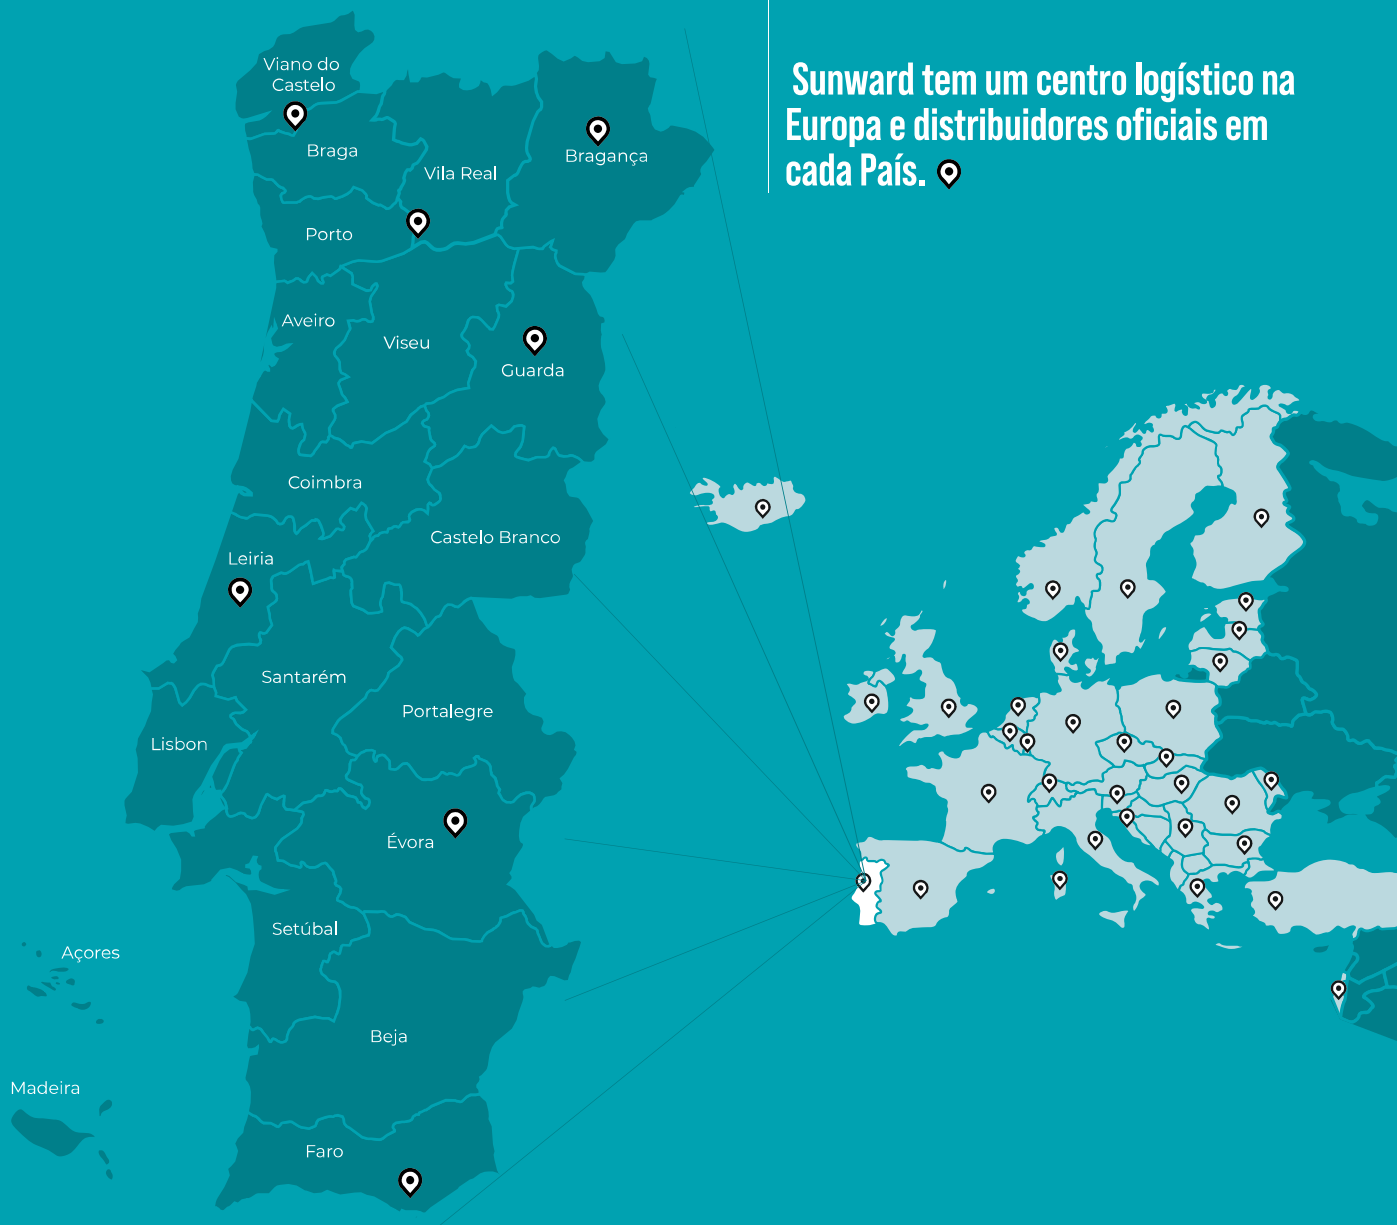

SUNWARD PORTUGAL

✉ Rua da Paradela da Seara n.º 59
4990-755 Ponte de Lima
Portugal

☎ +351 258 742 648
✉ geral@agrolima.com
🌐 Sunward.pt e agrolima.com

Contacto Concessionário SUNWARD

Todos os Concessionários são representantes oficiais dos distritos que representam. Distribuidor nacional oficial em Portugal é Agrolima - Comércio de Máquinas Agrícolas e Industriais, Lda. A continuidade da representação exclusiva do concessionário por distrito é da inteira responsabilidade do distribuidor nacional.

As especificações podem ser alteradas e esta ficha de produto pode não refletir as especificações mais recentes. As fotografias desta ficha de produto podem não refletir a configuração do mercado. Consulte o seu concessionário para confirmar as especificações e configurações. Todos os direitos desta brochura estão reservados à Sunward International Sales. Consulte o manual do operador antes de utilizar qualquer equipamento Sunward.

SUNWARD
INNOVATION LEADS TO VALUE

AGROLIMA