

MINI PÁS

SWL 2830 | SWL 3230 | SWL 4038

Potência Motora: 48.6 - 55.4 kW

Peso Operativo: 2 830 - 3 650 kg


Capacidade de Operação: 750 - 1 300 kg



PARÂMETROS TÉCNICOS

		SWL 2830	SWL 3230	SWL 4038
DESEMPENHO	Peso Operativo	2 830 kg	3 500 kg	3 700 kg
	Capacidade de Operação	750 kg	1 100 kg	1 300 kg
	Capacidade de Carga Máxima	1 500 kg	2 200 kg	2 600 kg
	Força de Escavação (Curva do Braço)	2 000 kg	2 480 kg	3 450 kg
	Força de Escavação na Elevação	1 900 kg	2 430 kg	2 600 kg
	Velocidade de Deslocação	13 km/h	12,6 km/h	12-18 km/h
DIMENSÕES	Dimensão (C × P × A) (balde padrão)	3 307 × 1 600 × 2 014 mm	3 724 × 1 830 × 2 068 mm	3 735 × 2 015 × 2 068 mm
	A Altura Total Máxima	3 850 mm	4 020 mm	4 110 mm
	B Altura da Cavilha do Balde na Elevação Máxima	3 002 mm	3 123 mm	3 214 mm
	C Altura até o Topo da Cabine	2 014 mm	2 068 mm	2 068 mm
	D Altura até a Parte Inferior do Balde Nivelado	2 834 mm	2 948 mm	3 044 mm
	E Comprimento sem Balde	2 604 mm	2 965 mm	2 984 mm
	F Comprimento com o Balde no Chão	3 307 mm	3 724 mm	3 735 mm
	G Ângulo Máximo de Descarga	42 deg	43 deg	41 deg
	H Altura de Descarga na Elevação Máxima	2 320 mm	2 395 mm	2 493 mm
	I Alcance Máximo de Descarga	475 mm	625 mm	915 mm
	J Ângulo de Inclinação (Balde no Chão)	30 deg	30 deg	30 deg
	K Ângulo de Inclinação na Altura Máxima	97 deg	93 deg	89 deg
	L Distância entre Eixos	996 mm	1 148 mm	1 188 mm
	M Distância Vertical entre o Chassi e o Solo	212 mm	205 mm	237 mm
	N Altura Máxima Traseira	25 deg	26 deg	28 deg
	O Raio de Giro a partir do Centro – Acoplador	1 235 mm	1 344 mm	1 328 mm
	P Raio de Giro a partir do Centro – Balde	1 953 mm	2 201 mm	2 254 mm
	Q Raio de Giro a partir do Centro – Traseira	1 531 mm	1 747 mm	1 751 mm
	R Distância entre o Centro do Eixo Traseiro e a Extremidade do Para-Choque	1 001 mm	1 159 mm	1 127 mm
	S Largura Total	1 293 mm	1 475 mm	1 474 mm
	T Largura do Balde	1 600 mm	1 830 mm	2 015 mm
MOTOR	Marca	KUBOTA	KUBOTA	KUBOTA
	Modelo	V2403-CR-TE4B	V3307-CR-TE5B	V3307-CR-TE5B
	Tipo	Diesel, 4 cilindros, Refrigerado a Água	Diesel, 4 cilindros, Refrigerado a Água	Diesel, 4 cilindros, Refrigerado a Água
	Emissões do Motor	EU Stage V	EU Stage V	EU Stage V
	Output	47.9/2 700 kW/rpm	54.6/2 600 kW/rpm	54.6/2 600 kW/rpm
	Max torque	198.5/1 600 N*m/rpm	265/1 500 N*m/rpm	265/1 500 N*m/rpm
SISTEMA ELÉTRICO	Starter	12V/2.0 kW	12V/3.0 kW	12V/3.0 kW
	Potência do Alternador	12V/60A	12V/80A	12V/80A
	Bateria	120 Ah	120 Ah	120 Ah
SISTEMA HIDRÁULICO	Fluxo Hidráulico (Padrão)	65 L/min	84 L/min	89 L/min
	Fluxo Hidráulico (Capacidade Máxima)	95 L/min	125 L/min	130 L/min
	Pressão Hidráulica (Padrão)	21 Mpa	21 Mpa	21 Mpa
CAPACIDADE DO DEPOSITO DE ÓLEO HIDRÁULICO		23 L	33 L	34 L
CAPACIDADE DO DEPOSITO DE COMBUSTÍVEL		75 L	110 L	95 L

DIMENSÕES

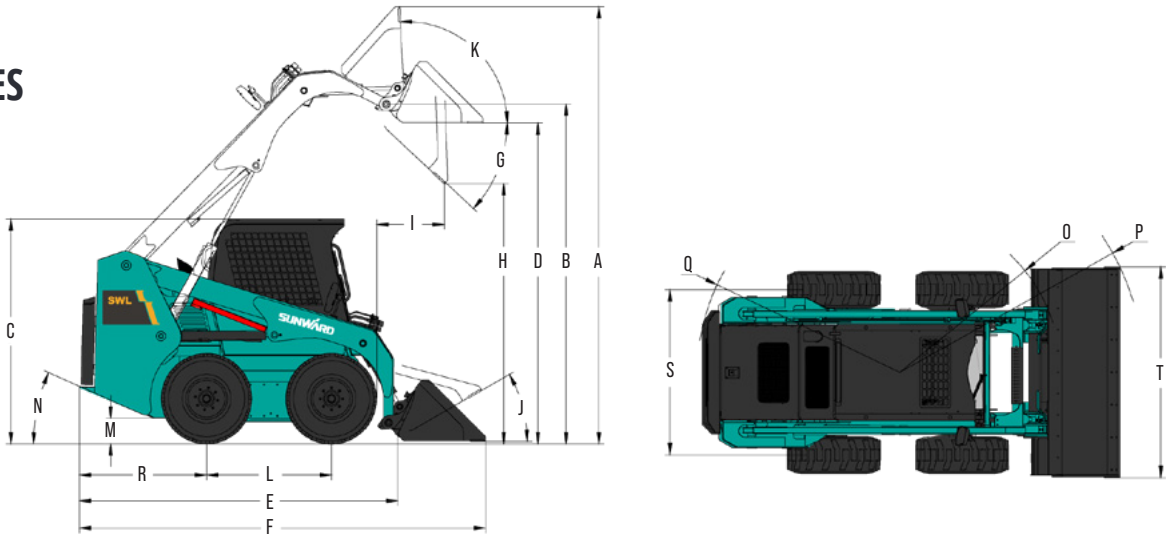

EQUIPAMENTO


Os equipamentos de série e opcionais variam de país para país. Para mais informações, entre em contato conosco.

		Equipamentos de Série	Equipamentos Opcionais
CABINE	Cabine com FOPS/TOPS	•	
	Barra de Segurança	•	
	Assento Ajustável	•	
	Assento com Suspensão Mecânica		•
	Painel Centralizado	•	
	Sistema de Aceleração Duplo	•	
	Sistema de Controle de Pilotagem	•	
	Aquecedor com Ventilador	•	
	Ar-Condicionado		•
	Válvula de Segurança do Cilindro Hidráulico		•
Equipamentos de Trabalho Frontais	Engate Rápido Padrão	•	
	Balde Padrão	•	
	Balde 4-em-1		•
	Garfo Porta Paletes		•
	Pneus Pneumático	•	
	Pneus Maciços		•
SISTEMA HIDRÁULICO	Sistema de Descida de Emergência do Carregador	•	
	Sistema Hidráulico de Nivelamento Automático	•	
	Sistema de Transmissão Hidrostática Fechado	•	
	Sistema Hidráulico – Fluxo Padrão ou “Super Flow” com válvula principal de 3 elementos	•	
SISTEMA ELÉTRICO	Farol de Trabalho Dianteiro em LED	•	
	Luz de Sinalização Rotativa	•	
	Alarme de translação sonoro	•	
	Buzina	•	
	Tomada de Alimentação Externa		•
	Sistema de Controle Eletrônico de Acessórios		•
	Farol de Trabalho Traseiro em LED		•
OUTROS	Contrapeso Adicional		•

ACESSÓRIOS DE TRABALHO



Sunward tem um centro logístico na Europa e distribuidores oficiais em cada País. 📍

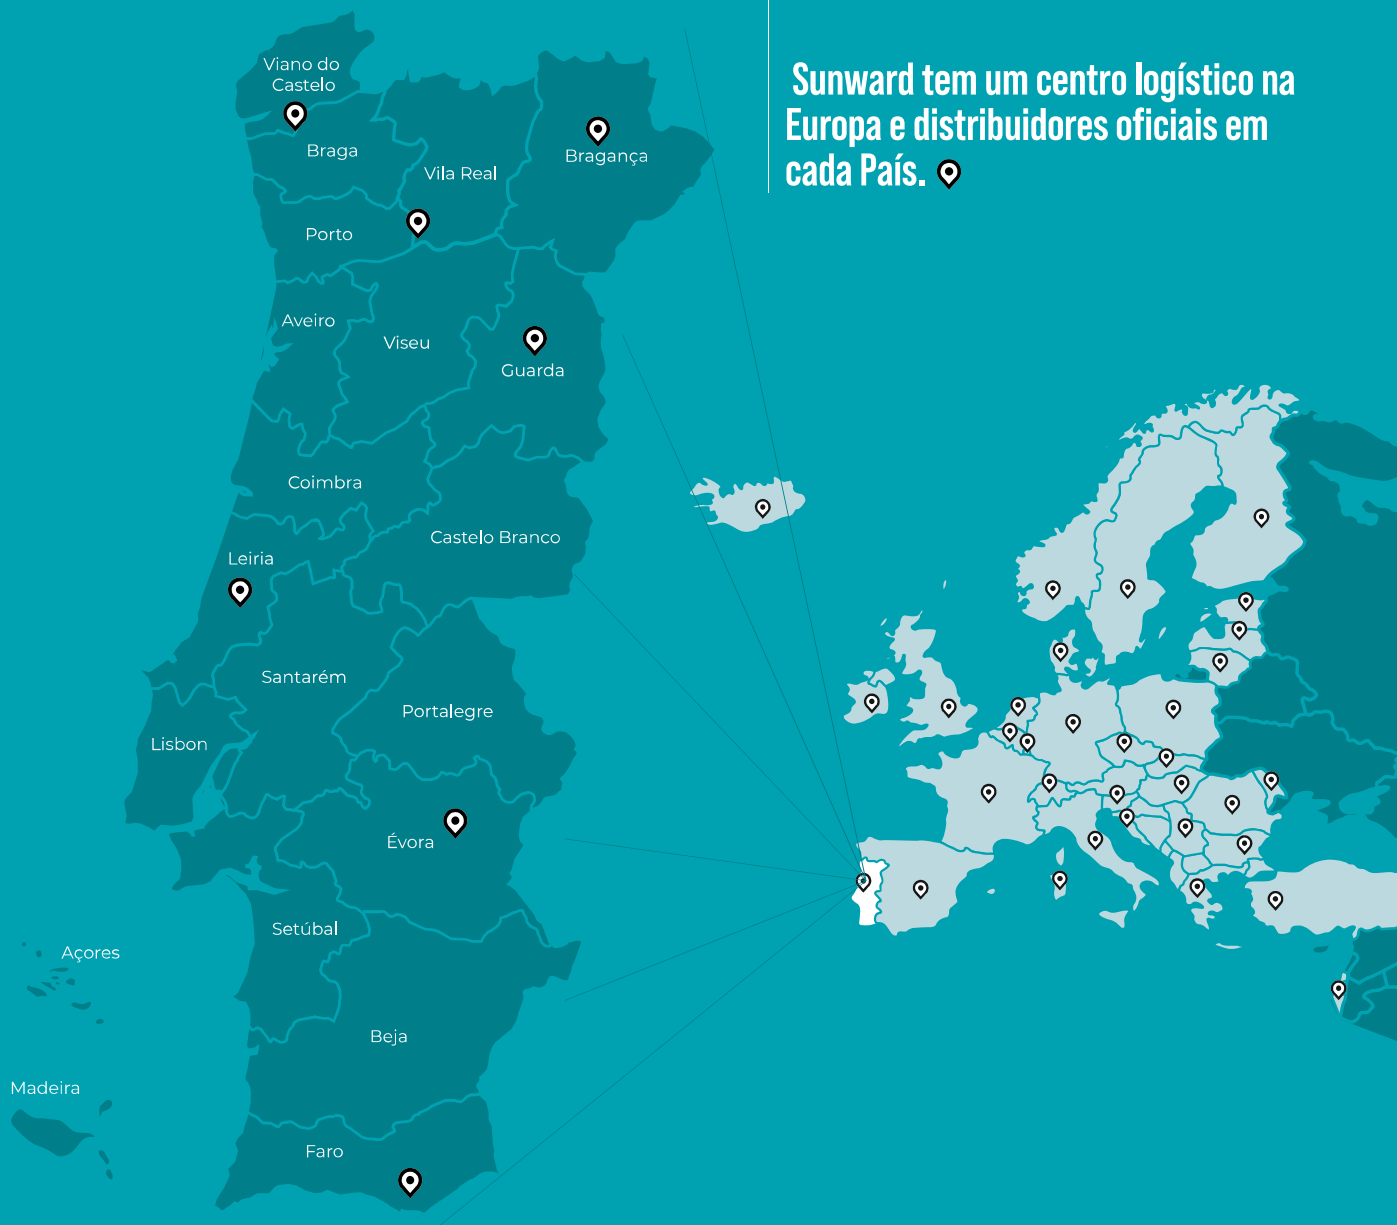

SUNWARD PORTUGAL

✉ Rua da Paradela da Seara n.º 59
4990-755 Ponte de Lima
Portugal

☎ +351 258 742 648
✉ geral@agrolima.com
🌐 Sunward.pt e agrolima.com

Contacto Concessionário SUNWARD

Todos os Concessionários são representantes oficiais dos distritos que representam. Distribuidor nacional oficial em Portugal é Agrolima - Comércio de Máquinas Agrícolas e Industriais, Lda. A continuidade da representação exclusiva do concessionário por distrito é da inteira responsabilidade do distribuidor nacional.

As especificações podem ser alteradas e esta ficha de produto pode não refletir as especificações mais recentes. As fotografias desta ficha de produto podem não refletir a configuração do mercado. Consulte o seu concessionário para confirmar as especificações e configurações. Todos os direitos desta brochura estão reservados à Sunward International Sales. Consulte o manual do operador antes de utilizar qualquer equipamento Sunward.

SUNWARD
INNOVATION LEADS TO VALUE

AGROLIMA